



PFLEGEÖL-MATRIX


für naturgeöltes Bauwerk Parkett

	Eiche	Eiche schwarz   gekalkt	Eiche angeräuchert	Eiche   Nuvola	Eiche   Roccia	Eiche   Avorio	Eiche   Farina	Eiche geräuchert   Farina	Eiche   Avena	Eiche   Caffelatte	Eiche   Creta	Eiche   Fango used-look	Eiche angeräuchert   Canneto	Eiche   Sasso	Eiche   Silver	Eiche   Deserto used-look	Eiche angeräuchert   Cacao	Eiche   Ambra	Eiche   Fumo	Eiche   Gold	Eiche   Mandorla	Eiche   Tabacco used-look	Eiche angeräuchert   Terra	Eiche geräuchert   Lava	Eiche geräuchert	Akazie   gedämpft	Kirschbaum amerikanisch	Nussbaum amerikanisch	Eiche   Caffè	Eiche   Caramello	Eiche   Fulvo		
Farblos	■	■	■	■	■																												
Weiss						■	■																										
Beige									■	■	■	■																					
Grau														■	■																		
Hellbraun																■	■	■	■														
Goldbraun																				■	■	■	■	■									
Braun																									■	■	■	■	■	■	■	■	■
Schwarz																									■	■	■	■	■	■	■	■	■

■ erhältlich als Pflegeöl   ■ erhältlich als Pflegeöl und Pflegeöl Plus   ■ Alternativ: färbt stärker ein als Braun

- Alternativ kann das lösemittelfreie Bauwerk Pflegeöl Eco verwendet werden. Benutzen Sie für Farina-Oberflächen das Pflegeöl Eco weiss, für alle anderen Böden das Pflegeöl Eco farblos.
- Das Pflegeöl Plus muss maschinell verarbeitet werden.

Ob naturgeöltes Parkett genügend geschützt ist, zeigt ein einfacher Test: Geben Sie etwas Wasser auf die Oberfläche. Bleibt das Wasser kompakt als Tropfen stehen, ist die Oberfläche an dieser Stelle ausreichend mit Öl gesättigt.

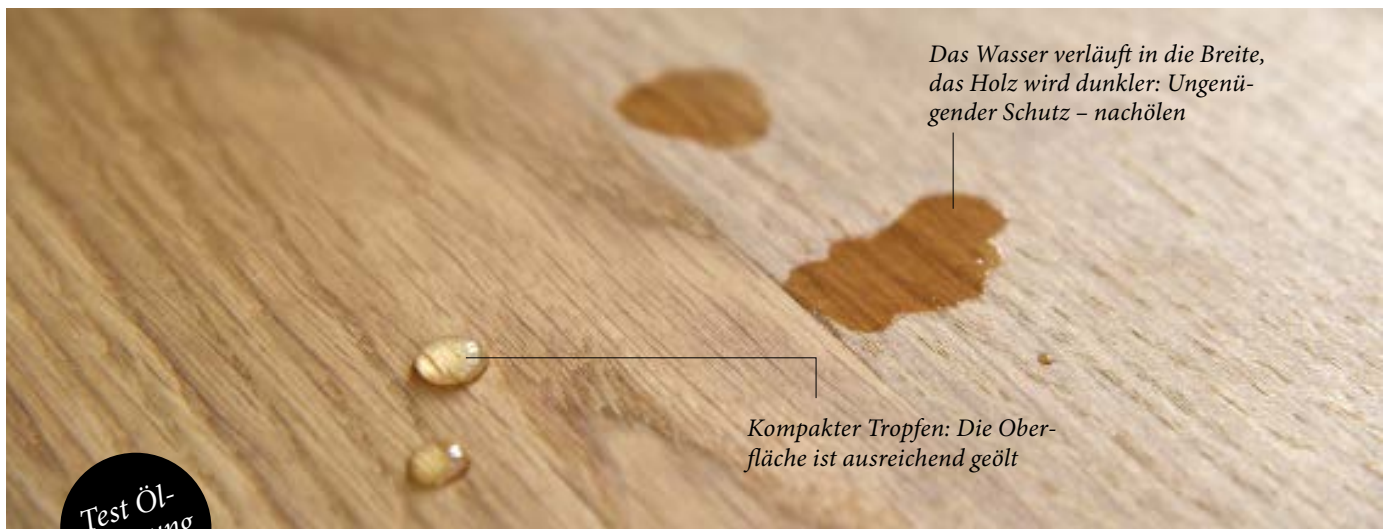

Das Wasser verläuft in die Breite, das Holz wird dunkler: Ungenügender Schutz – nachölen

Kompakter Tropfen: Die Oberfläche ist ausreichend geölt

